

Korte handleiding Echelon elektriciteitsmeter 83331-1IMAD en 83331-3IMAD

Deze elektriciteitsmeter registreert de door u verbruikte en teruggeleverde energie. U kunt bijvoorbeeld energie terugleveren als u zonnepanelen heeft. Met deze gegevens wordt de energierekening opgemaakt door uw leverancier.

Display (LCD)

Geeft de verbruikte energie weer volgens schema op pagina 2 van deze handleiding.

Controlelampje (LED)


Hoe meer energie u verbruikt, hoe sneller het lampje knippert.

Veiligheid/ verzegeling

De meter is verzegeld voor uw veiligheid. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

Schakelaar

De elektriciteitsmeter heeft een schakelaar waarmee de energielevering kan worden onderbroken. Deze functie (en de twee drukknoppen 0 en 1) is niet actief.

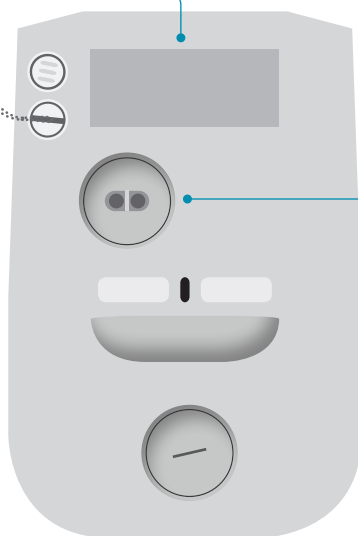

Informatie display

De belangrijkste informatie op het display zijn de meterstanden. Deze ziet u terug op de factuur die u ontvangt van uw energieleverancier. De meterstanden en een displaytest zijn na elkaar te zien. Na 8 seconden krijgt u de volgende meterstand te zien. Met de knop Display Cycle kunt u dit versnellen.

Code	Meterstand	Betekenis
1	123456	In tarief 1 (T1) zijn 123456 kWh geleverd door uw leverancier
2	123456	In tarief 2 (T2) zijn 123456 kWh geleverd door uw leverancier
5	123456	U heeft 123456 kWh in tarief 1 teruggeleverd aan uw leverancier
6	123456	U heeft 123456 kWh in tarief 1 teruggeleverd aan uw leverancier
display	8888888	Displaytest

T1-2-3-4: geeft aan in welk tarief de meter meet. Dit geldt zowel voor leveren als terugleveren.

T1 = laag tarief,

T2 = normaal tarief

T3 = wordt niet gebruikt

T4 = wordt niet gebruikt

L1-L2-L3: geeft fase van de meter aan

↩ of ➔: teruglevering of levering

De meter legt verbruikte en teruggeleverde energie in twee tarieven vast. De manier van verrekening is in uw contract met de energieleverancier vastgelegd. Heeft u maar één tarief? Dan zal de energieleverancier hier rekening mee houden.

Voor vragen en/of meer informatie:

Bezoek www.liander.nl/slimmemeter of bel 088 542 6444.

(maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)

Voor storingen: Bel 0800 9009

(gratis nummer, 7 dagen per week en 24 uur per dag)